



# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

## EP-P5200



Printed in Korea  
GH68-50057C Rev.1.1  
CIS Type 01/2019

SAMSUNG

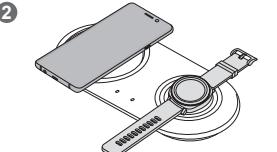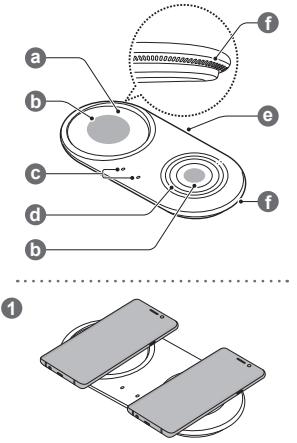

© Samsung Electronics, 2019.

### Русский

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступить к работе с ним, изучите данное руководство.
- Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления. Посетите веб-сайт [www.samsung.com](http://www.samsung.com), чтобы просмотреть последнюю информацию об устройстве, руководство и т.п.
- Перед использованием беспроводного зарядного устройства убедитесь, что оно совместимо с вашим мобильным устройством или устройством Galaxy Watch.
- Права потребителей регулируются законодательством страны, в которой приобретен данный продукт. За подробной информацией обратитесь к поставщику услуг.

### Внешний вид устройства

a	Поверхность для беспроводной зарядки (левая)
b	Индукционная катушка для зарядки
c	Световой индикатор
d	Поверхность для беспроводной зарядки (правая)
e	Разъем для подключения зарядного устройства (Type-C)
f	Отверстия для вентиляции

### Использование беспроводного зарядного устройства

- Подключите сетевое зарядное устройство к беспроводному зарядному устройству. После правильного подключения сетевого зарядного устройства к беспроводному зарядному устройству световой индикатор загорается красным, зеленым и оранжевым, а затем выключается.

- Поместите поддерживаемое мобильное устройство на правую или левую поверхность для беспроводной зарядки. (1) Можно также поместить поддерживаемое устройство Galaxy Watch на правую поверхность для беспроводной зарядки. (2) Зарядка начнется, как только образуется контакт между индукционной катушкой для зарядки и индукционной катушкой для беспроводной зарядки мобильного устройства или устройства Galaxy Watch.

- Проверьте, отображается ли на экране мобильного устройства или устройства Galaxy Watch значок зарядки, который сообщает о состоянии зарядки.
- Вентилятор вращается во время беспроводной зарядки.
- При размещении устройства Galaxy Watch с застегнутым ремешком на поверхности для беспроводной зарядки, устройство Galaxy Watch может не заряжаться ввиду того, что индукционная катушка для зарядки не будет контактировать с индукционной катушкой для беспроводной зарядки в устройстве Galaxy Watch.
- При помещении токопроводящих материалов на беспроводное зарядное устройство оно может издавать шум.

- После полной зарядки мобильного устройства или устройства Galaxy Watch снимите его с беспроводного зарядного устройства.

- Используйте только одобренные компанией Samsung зарядные устройства, входящие в комплект поставки (12 B/2,1 A).
- Предостережения, касающиеся зарядки мобильных устройств или устройств Galaxy Watch
  - Не следует помещать мобильное устройство на беспроводное зарядное устройство, если между задней стенкой и чехлом мобильного устройства находится кредитная карта или карта с радиометкой (RFID) (например, транспортная карта или ключ-карта).
  - Не следует помещать мобильное устройство или устройство Galaxy Watch на беспроводное зарядное устройство с токопроводящими материалами между ними, такими как металлические предметы и магниты.
  - Мобильное устройство или устройство Galaxy Watch может заряжаться должностным образом, может перегреваться или выйти из строя, а карты могут перестать работать.

### Обозначения светового индикатора

Световой индикатор сообщает о состоянии беспроводного зарядного устройства.

Цвет	Состояние
Мигающий красный →	При подключении к электрической сети
Зеленый →	Во время зарядки
Оранжевый	Когда устройство полностью заряжено
Красный	При неправильной зарядке вследствие ошибки общего характера
Мигает оранжевым	При неправильной зарядке в связи с использованием неодобренного зарядного устройства
Выключен	При отключении мобильного устройства или устройства Galaxy Watch от беспроводного зарядного устройства или отсутствии подключения беспроводного зарядного устройства к электрической розетке

- Если световой индикатор не работает, как описано, отключите зарядное устройство от беспроводного зарядного устройства и подключите.
- Световой индикатор может работать по-разному в зависимости от модели мобильного устройства, чехла для беспроводной зарядки или устройства Galaxy Watch.

### Быстрая беспроводная зарядка

Для того, чтобы начать быструю беспроводную зарядку, разместите мобильное устройство, которое поддерживает данную функцию, на поверхности для беспроводной зарядки. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя к мобильному устройству.

Используйте только одобренное компанией Samsung зарядное устройство, входящее в комплект поставки (12 B/2,1 A).

- Устройство Galaxy Watch не поддерживает функцию быстрой беспроводной зарядки.
- Во время одновременной зарядки двух мобильных устройств (кроме Galaxy Watch) функция быстрой беспроводной зарядки 2.0 используется неправильно. (Функция быстрой беспроводной зарядки 2.0: беспроводная зарядка мощностью 10 Вт или более при использовании подлинного сертифицированного зарядного устройства компании Samsung)

### Информация о безопасности

Прежде чем приступить к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования. Полные сведения о безопасности см. на веб-сайте Samsung.

**Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты**

Не прикасайтесь к устройству влажными руками  
Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию

Устройство можно использовать при температурах окружающей среды от 0 °C до 35 °C. Хранение устройства допускается при температурах окружающей среды от -20 °C до 50 °C. Использование или хранение устройства при температурах, выходящих за пределы указанных диапазонов, может привести к повреждению устройства или сокращению срока службы аккумулятора

Избегайте контакта универсального разъема, разъема зарядного устройства и отверстия для вентиляции с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели

### Не накрывайте и не блокируйте отверстия для вентиляции на устройстве

Берегите устройство от детей и домашних животных

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство  
Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов

При обнаружении неисправности: отключить, связаться со службой поддержки 8-800-555-55-55.

### Правильная утилизация

Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении срока службы изделия и его электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.



### Позначки світлового індикатора

Світловий індикатор повідомляє про поточний стан бездротового зарядного пристроя.

Колір	Стан
Блімаючий червоний →	У разі підключення до електричної розетки
Зелений →	У разі повного зарядження
Блімає зелений →	У разі неналежного зарядження через помилку загального характеру
Блімає зелений →	У разі неналежного зарядження у зв'язку з використанням якою-небудь дозволені зарядний пристрій
Вимк.	У разі зняття мобільного пристрою чи пристрію Galaxy Watch з бездротового зарядного пристроя

- Якщо світловий індикатор не працює, як описано, відключіть зарядний пристрій та бездротового зарядного пристроя та підключіть його ще раз.
- Світловий індикатор може працювати по-різому залежно від моделі мобільного пристроя, чехла для бездротового зарядження чи пристрію Galaxy Watch.

### Швидке бездротове зарядження

Щоб розпочати швидке бездротове зарядження, покладіть мобільний пристрій, який підтримує цю функцію, на бездротовий зарядний пристрій. Додаткова інформація наведено в посібнику користувача для мобільного пристроя.

Слід використовувати лише сквалені Samsung зарядні пристрії з комплекту поставки (12 B/2,1 A).

- Пристрій Galaxy Watch не підтримує функцію швидкого бездротового зарядження.
- Під час зарядження двох мобільних пристріїв однією функцією бездротового зарядження 2.0 недоступна. (Швидке бездротове зарядження 2.0, потужність бездротового зарядження 10 Вт, більше при використанні оригінального сертифікованого зарядного пристроя Samsung.)

### Заходи безпеки

Для безпечної та належного користування пристроя перш за все уважно ознайомтесь з усією інформацією щодо заходів безпеки. Для перевірки повної версії посібника користувача зверніться до веб-сайту Samsung.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрії, аксесуари та комплектуючу вироби, сквалені виробником

