


**Страсть  
как люблю  
кофе!**

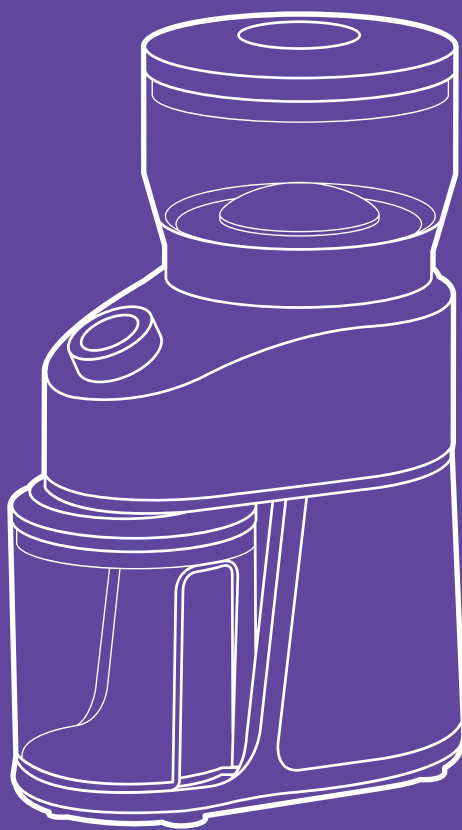

**Кофемолка  
КТ-744**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство кофемолки .....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка, уход и хранение .....	7
Устранение неполадок .....	7
Технические характеристики .....	8
Меры предосторожности.....	9

## Общие сведения

Жерновая кофемолка КТ-744 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена коническими жерновами из углеродистой стали.

Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от мелкого для эспрессо кофеварки до крупного для френч-пресса. Равномерный помол важен для эспрессо кофеварок, при неравномерном помоле вкус заваренного кофе портится. При помоле кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках. Вы можете выбрать, какое количество зерен требуется намолоть за один раз. Кофемолка намелет нужное количество кофе и автоматически отключится.

Конические жернова – это два конуса, один в другом. Внешний конус остается неподвижным, а внутренний вращается. Зерно, попадая между жерновами, перемалывается, продвигаясь вниз. Такие жернова позволяют перемалывать зерна за короткий промежуток времени, не перегревая их.

Контейнеры для молотого кофе и для зерен съёмные. Внешний жернов также съёмный для удобства очистки. Для чистки жерновов в комплекте идет маленькая щеточка.

Кофемолка оснащена переключателями безопасности: она не включится без контейнеров. В случае перегрева двигателя сработает термостат и отключит его.

В отсек для шнура можно смотать излишки шнура, чтобы он не мешался во время эксплуатации или при хранении.

Нескользящие ножки не дают кофемолке скользить по столу.

## Комплектация

1. Кофемолка:
  - Моторный блок — 1 шт.
  - Контейнер для зерен — 1 шт.
  - Крышка контейнера для зерен — 1 шт.
  - Контейнер для молотого кофе — 1 шт.
  - Крышка контейнера для молотого кофе — 1 шт.
  - Внешний конус-жернов (уже установлен) — 1 шт.
2. Щетка для чистки (закреплена под крышкой) — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Гарантийный талон — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство кофемолки



Внешний жернов



Щетка для чистки

## Подготовка к работе и использование

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Тонкий помол подходит для эспрессо (рожковых) кофеварок. Также его можно использовать для заваривания кофе в турке и в чашке. Помолотый кофе похож на мелкую или йодированную соль.

Более грубый помол используется для капельных и гейзерных кофеварок, чуть более грубый — для аэропрессов и пуроверов. Такой помол похож на сахар-песок.

Самый грубый помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления, используйте более тонкий помол.

Мы рекомендуем перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

**Перед первым использованием** снимите контейнеры с крышками, верхний жернов и вымойте их, затем просушите. Корпус кофемолки протрите влажной тряпкой.

### Использование

Засыпьте кофейные зерна в контейнер для зерен и закройте его крышкой. Установите контейнер для молотого кофе.

Регулятором помола выберите степень помола. Таймером установите количество перемолотого кофе. Шкала на таймере представлена в условных единицах и примерно равна количеству чашек эспрессо.

Подключите кофемолку к сети электропитания.

Нажмите кнопку Старт/Стоп. Загорится индикатор работы, кофемолка начнет молоть кофе. Когда таймер истечет, кофемолка автоматически выключится.

Если во время работы зерна кофе в контейнере закончились или же кофемолку необходимо выключить, нажмите на кнопку Старт/Стоп.

По окончании использования отключите кофемолку от сети электропитания.

Извлеките контейнер для молотого кофе и используйте его содержимое.

**Примечания.** Если контейнер для молотого кофе или контейнер для зерен не установлен или установлен неправильно, кофемолка не включится. При установке контейнеры нажимают на переключатели безопасности.

Не засыпайте более 160 г зерен в контейнер для зерен.

В контейнер для молотого кофе помещается около 100 г кофе. Не переполняйте контейнер.

Подряд можно намолоть не более 100 г кофе (один контейнер для молотого кофе). Перед следующим помолом дайте кофемолке остыть в течение 5 минут. Не допускайте перегрева мотора, это может привести к ее поломке.

Если мотор кофемолки перегреется, сработает защитный термостат, и мотор отключится.

Регулировку степени помола рекомендуется производить при выключенном моторе, чтобы не повредить механизм настройки.

Во время работы кофемолки не вытаскивайте контейнер для молотого кофе и не открывайте крышку контейнера для зерен.

## Чистка, уход и хранение

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети электропитания.

Регулярно производите обычную чистку. Удаляйте просыпавшийся кофе под контейнером для молотого кофе. Протирайте корпус кофемолки сухой или влажной тряпкой.

Периодически производите полную чистку кофемолки. Чистку рекомендуется проводить перед каждой сменой сорта кофе, чтобы не происходило смешения вкусов нового и старого кофе. Очищайте кофемолку, если ею долго не пользовались.

Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Под крышкой контейнера для зерен можно закрепить щетку.

### Полная чистка с разборкой

Извлеките контейнер для молотого кофе. Отсоедините контейнер для зерен, для этого поверните его против часовой стрелки и снимите вверх. Вымойте контейнеры и высушите их. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Для отсоединения внешнего конуса жернова достаточно потянуть его вверх. Очистите щеточкой внутренний и внешний жернов и отверстие для выхода молотого кофе.

Для присоединения внешнего жернова установите его обратно в том же положении.

Установите контейнер для зерен и поверните его по часовой стрелке для фиксации. Установите контейнер для молотого кофе.

Перед использованием кофемолки не забудьте выставить степень помола.

## Устранение неполадок

**При запуске кофемолки загорается индикатор работы, но мотор не включается**

Возможная причина	Решение
Перегрелся мотор и сработал термостат	Отключите кофемолку и дайте ей остыть в течение 30–60 минут

### **Во время работы мотор неожиданно отключился, индикатор работы продолжает гореть**

Возможная причина	Решение
Среди кофейных зерен попался твердый предмет, который заклинил жернова	Отключите кофемолку, снимите верхний жернов и удалите твердый предмет. Проведите чистку жерновов
Перегрелся мотор и сработал термостат	Отключите кофемолку и дайте ей остыть в течение 30–60 минут

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

## **Технические характеристики**

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость контейнера для зерен: 160 г
5. Емкость контейнера для молотого кофе: 100 г
6. Размер устройства: 120 × 185 × 275 мм
7. Размер упаковки: 226 × 170 × 330 мм
8. Вес нетто: 1,7 кг
9. Вес брутто: 1,9 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Хунъи Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Гуань Хай Вэй Индастриэл Зоун Ист Эриа, Гуань Хай Вэй Таун, Цыси, Нинбо, Чжэцзян 315314, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)



Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.



11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-1





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87