


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923.....	2 шт.	Винт M8x30.....	1 шт.
Кронштейн крыла.....	1 шт.	Закладная спецгайка.....	1 шт.
Болт-шарнир M6	3 шт.	Шайба 6.....	3 шт.
Закладная гайка.....	2 шт.	Инструкция по установке....	1 шт.

Схема установки

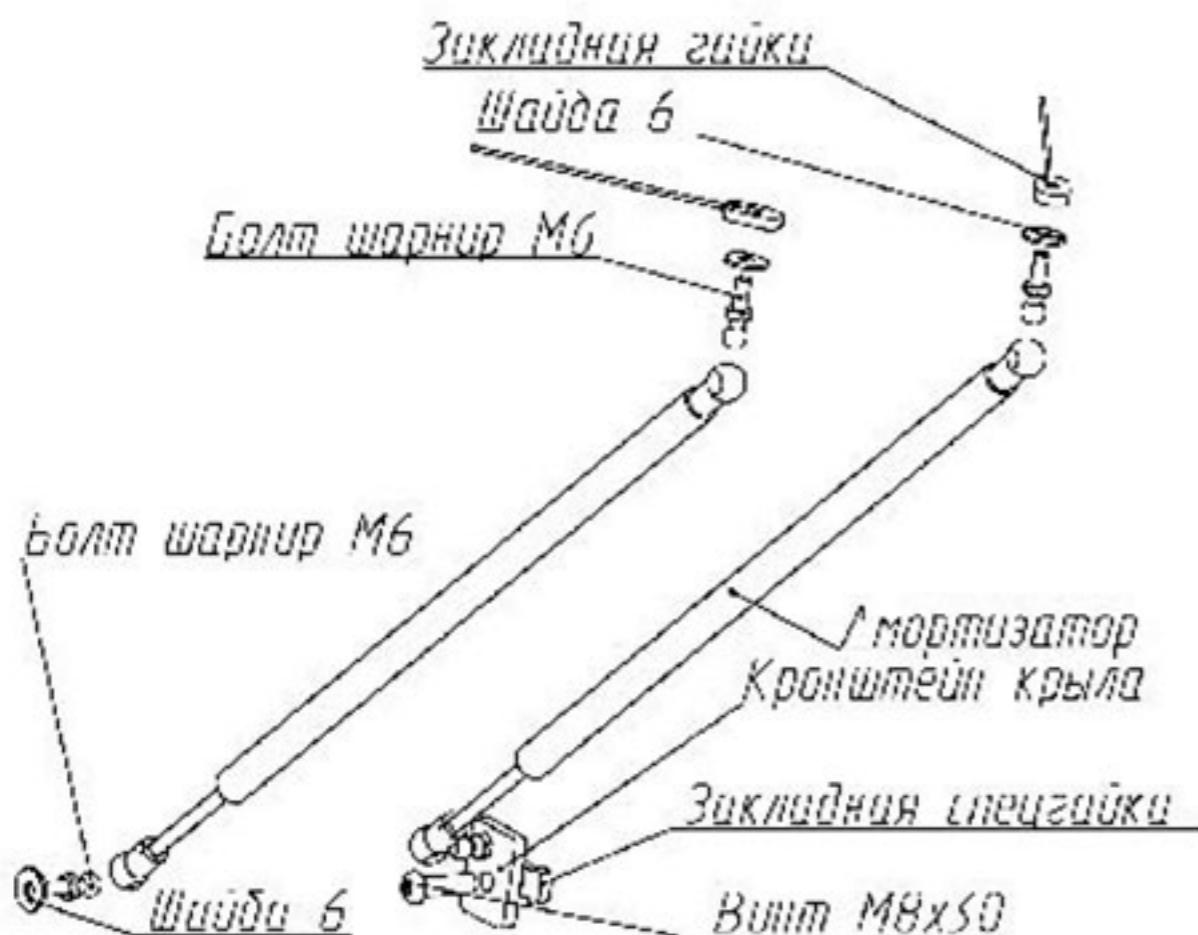

Амортизаторы капота
Toyota Hilux (2006-2014)

UTOHIL011

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

1. Установить кронштейн крыла в квадратное отверстие, как показано на рисунке (Рис.1). Накрутить закладную спецгайку на винт M8x30 на 5-7 оборотов. Завести в квадратное отверстие закладную спецгайку. Совместив паз в кронштейне крыла с закладной спецгайкой,

2. Затянуть винт шестигранником 5 с усилием 12 Нм (рис.2).

3. Закрутить болт-шарнир M6 с шайбой 6 в штатное резьбовое отверстие на крыле (рис.3). Затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.

4. Удалить пластиковый пистон крепления обшивки Б. Завести закладную гайку в усиленный кронштейн крыла в отверстие А. Совместить резьбовое отверстие на закладной гайке с отверстием Б. (рис.4).



Рис. 5



Рис. 6

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!

5. Закрутить болт-шарнир M6 с шайбой M6.

6. Затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (рис.5). (рис.6).

7. По аналогичной схеме установить в капот болт-шарнир, с другой стороны.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.